

ZIIJ3 绝缘油介电强度测定仪 (100KV)

使 用 手 册

武汉智能星电气有限公司

目 录

一、概述	2
二、主要功能及特点	2
三、主要技术指标	3
四、面板说明	3
五、操作方法	4
六、注意事项	8
七、维护与保养	8
八、油杯清洗方法及常见故障排除	9

ZIIJ3 绝缘油介电强度测定仪

一、概述

在电力系统、铁路系统及大型石油化工厂矿，企业都有大量的电气设备，其内部绝缘大都是充油绝缘型的，绝缘油的介电强度是必测的常规试验。为适应市场需要，我公司依据国家标准 GB/T507-2002、行标 DL429.9-91 以及最新的电力行业标准 DL/T846.7-2004 自行研发、生产了系列绝缘油介电强度测定仪。本仪器以单片微计算机为核心，实现了测试全部自动化，测量精度高，极大的提高了工作效率，同时也大大减轻了工作人员的劳动强度。

二、主要功能及特点

- 1、本仪器采用微处理器，三杯一体，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在 0~100KV 范围内进行油循环耐压试验。
- 2、大屏幕液晶显示，汉字菜单提示。
- 3、本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成 1-3 个油样的耐压试验。每个油样，每次击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各油样各次击穿电压值和平均值。
- 掉电保持，可存储 100 个实验结果，并可显示当前环境温度和湿度。
- 5、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到 50HZ，使得整个过程便于控制。
- 6、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。

具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。

8、标准 RS232 接口，可与计算机通信。

三、主要技术指标

输出电压：0~100KV（可选）

电压畸变率：<3%

升压速度：0.5~5KV/S（可调）

静放时间：15 分（可调）

升压间隔：5 分（可调）

升压次数：1~10 次

升压器容量：1. 5KVA

测量精度：±3%

电源电压：AC220V±10% 50Hz±1 Hz


功率：200W

适用温度：0℃~45℃

适用湿度：<75%RH

外形尺寸：585×390×410

四、面板说明

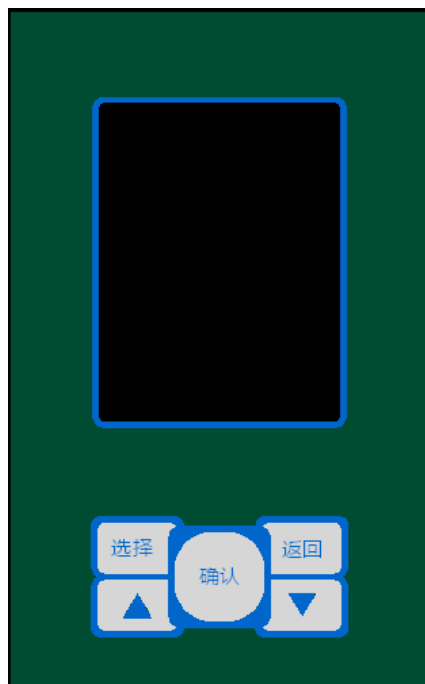

▲ --在按下“选择”键后，按此键可递增设置数值

▼ --在按下“选择”键后，按此键可递减设置数值

选择--用此键可选择各项功能，反白光标所在项为被选中项

确认--功能执行键

返回--退出操作界面



五、操作方法

1、测试前准备

- ① 本仪器在使用前应首先将接地端子（设备的右侧面）与地线联接牢固，要特别注意不能虚接。
- ② 按标准提取油样，用标准规调整好油杯内电极距离，按有关要求清洗油杯，然后将油样倒入油杯，关闭箱盖。
- ③ 上述各项确认无误后，接入 AC220V 电源，准备进行试验。

2、测试开始

① 按下电源开关，进入如下界面：

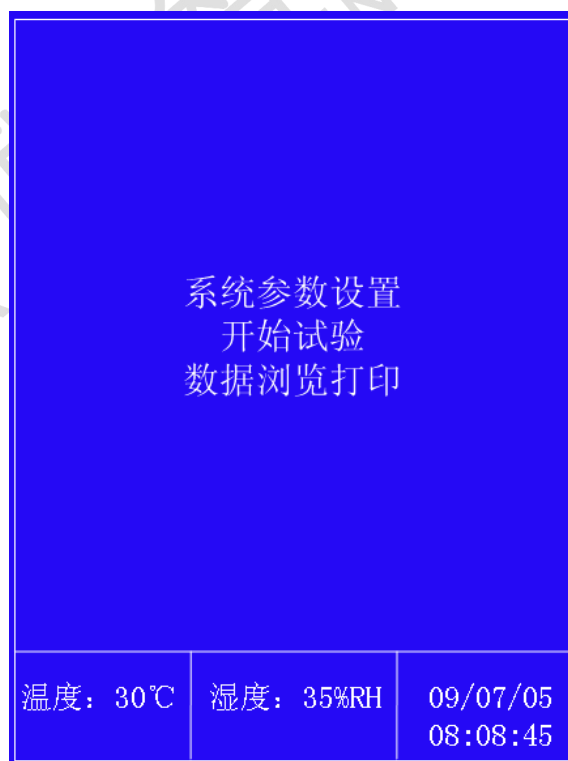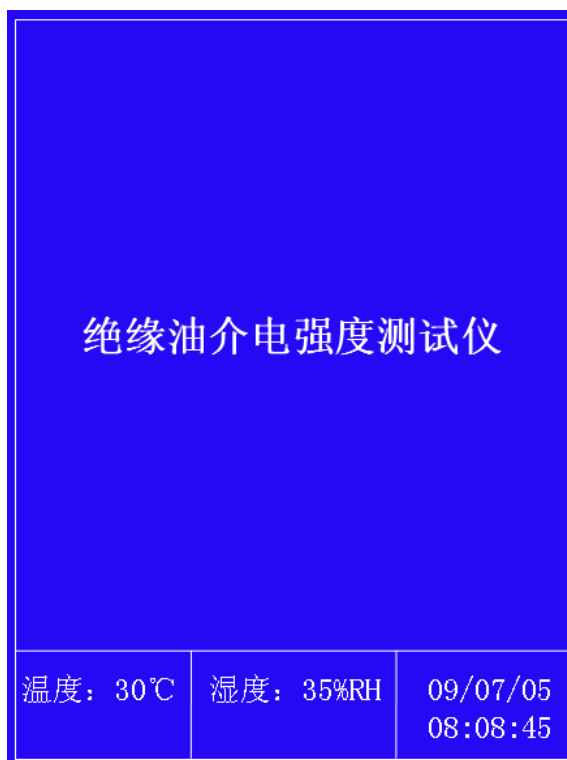

② 系统参数设置：

按“确认”键，进入如下界面：

系统参数设置		
— 升压设置 — 停升电压：100KV 静放时间：15分 升压间隔：5分 搅拌开关：开 升压次数：6次 升压速度：3.5KV/S		— 杯位设置 — (1)：是 (2)：是 (3)：是
— 打印设置 — 自动打印：是	— 时钟设置 — 09/07/06 08:08:45	
温度：27℃	湿度：55%RH	09/07/06 08:08:45

升压设置：用户可根据实际需要自行选择。

停升电压：10~100KV
静放时间：0~15 分
升压间隔：0~5 分
搅拌开关：开、关
升压次数：1~10 次
升压速度：0.5KV/S~5 KV/S

杯位设置：根据用户测试的油样放置的油杯位为准。

(1)：是 否	(2)：是 否	(3)：是 否
---------	---------	---------

打印设置：用户自行选择。

自动打印：是 否

时钟设置：用户需要校时时可自行更改。

09/07/05 08:08:45

设置完毕，按“返回”键退出此界面。

③ 开始试验：

按“选择”键，选中“开始试验”菜单，按“确认”键，进入如下界面：

正在升压.....		
1号杯 平均: 00.0KV (1) 35.3KV		开始 停止 升压 降压 返回
温度: 30℃	湿度: 35%RH	09/07/05 08:08:45

测试从 1 号杯开始，1 号杯位灯亮，界面显示“正在升压”、“搅拌、降压以及延时”，按顺序做完 3 个杯位，再重新从 1 号杯开始测试，直到完成用户设置的升压次数，蜂鸣器发出响声，按“返回”键返回初始界面。

④ 数据浏览打印：

按“选择”键，选中“数据浏览打印”菜单，按“确认”键，

进入如下界面：

数据浏览打印		
3号杯 平均: 35.1KV (1) 36.9KV (2) 37.7KV (3) 35.1KV (4) 29.9KV (5) 35.3KV (6) 35.9KV 温度: 30℃ 湿度: 35%RH 日期: 09/07/05 时间: 08:08 共有35条, 当前为第01条		上翻 下翻 打印 清空
温度: 30℃	湿度: 35%RH	09/07/05 08:08:45

选择“上翻”或“下翻”，选择需要打印的记录，选择“打印”既可。

六、注意事项

- 1、试验前油样的选择，安放及电极间的距离应符合国标及行标。
- 2、电源接通后，严禁操作人员或其它人员触及外壳，以免发生危险。
- 3、本仪器在使用过程中如发现异常，应立即切断电源。

七、维护与保养

- 1、避免将本仪器暴露于潮湿的环境中。
- 2、油杯和电极需保持清洁，在停用期间，应盛以新变压器油保护。

再次使用前，检查电极间距离有无变化，电极头与电极杆丝扣是否松动，如有松动应及时旋紧。

3、本仪器油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的，应定期通过透明的开关壳体观察油面，如油面距顶部丝堵间距离超过 10mm 应旋开丝堵补充符合 GB2536 的 25 号变压器油。

八、油杯清洗方法及常见故障排除

1、油杯清洗方法

- (1) 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。
- (2) 用标准规调整好电极间距。
- (3) 用石油醚(忌用其它有机溶剂)清洗 3 次，每次须按以下方法进行：

② 将石油醚倒入油杯，占油杯容量的 $1/4 \sim 1/3$ 。

② 把一块用石油醚冲洗过的玻璃片盖住油杯口，均匀摇晃一分钟，注意要有一定力度。

③ 将石油醚倒掉，用吹风机吹干 2~3 分钟。

(4) 用待测油样清洗 1~3 次。

② 将待测油样倒入油杯，约 $1/4 \sim 1/3$ 。

② 用吹干的玻璃片盖住油杯，均匀摇晃 1~2 分钟，注意要有一定力度。

③ 倒掉剩余油样之后即可做打压实验。

2、搅拌桨清洗方法

(1) 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨，直至表面无细小颗粒，忌用手接触搅拌桨表面。

(2) 用镊子夹住搅拌桨，浸入石油醚中反复洗涮。

(3) 用镊子夹住搅拌桨，用吹风机吹干。

(4) 用镊子夹住搅拌桨浸入待测油样内反复洗涮。

3、油杯储放

方法 1：实验完毕后，用质量较好的绝缘油倒满油杯，并将油杯平稳放置。

方法 2：按上述清洗方法用石油醚清洗吹干后放入真空干燥器中储存。

注：第一次测试前和测试劣质油后必须按上述方法清洗油杯和搅拌桨。

4、常见故障排除方法

(1) 电源指示灯不亮，屏幕无显示

- ① 检查电源插头是否插紧
- ② 检查电源插座内的保险管是否完好
- ③ 检查插座是否有电

(2) 油杯无击穿现象

- ① 检查线路板接插件插接是否到位
- ② 检查箱盖高压开关是否接触好
- ③ 检查是否高压接点无吸合
- ④ 检查是否存在高压断线

(3) 显示器对比度不够

- ① 调节线路板上的调节电位器

(4) 打印机不打印

- ① 检查打印机电源线是否插接到位
- ② 检查打印机数据线是否插接到位